

FICHE DE POSE PORTAIL BATTANT ALU BÉGADAN

RÉCEPTION ET STOCKAGE

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l'intégralité de votre commande. Si la pose n'est pas immédiate, veuillez à stocker l'ensemble à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil.

Avant le démarrage du chantier, prenez connaissance de l'intégralité de cette notice de pose.

Nous déclinons toute responsabilité d'une utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

OUTILS NÉCESSAIRES

- Une meuleuse
- Une perceuse
- Un niveau
- Une clé à molette
- Un mètre
- Un tournevis
- Un maillet en caoutchouc

AVANT DE COMMENCER

Veillez à bien vérifier que le sol est plat et à niveau.

Dans le cas d'une pose sur piliers, ceux-ci doivent être d'aplomb, suffisamment robustes pour supporter le poids du portail et au minimum 10 cm plus grands que la hauteur des vantaux. Vérifiez également que la distance entre les deux piliers est adéquate.

MISE EN PLACE

Dans le cas d'une pose sur piliers déjà en place, passez à l'étape 3

1. Découpez les poteaux à la bonne hauteur à l'aide d'une meuleuse.

Pour l'installation de notre portail d'1,60 m, vous aurez besoin de poteaux d'1,70 m pour une pose sur platines ou de 2,10 m pour une installation par scellement. Dans ce dernier cas, nous recommandons d'enterrer les poteaux d'environ 40 cm.

2. Marquez l'emplacement des 2 poteaux au sol.

Pose par scellement (recommandée) :


- Creusez 2 trous de Ø30 cm et de profondeur 40 cm
- Positionnez les poteaux, vérifiez l'aplomb puis coulez le béton
- Laissez sécher 48h minimum avant de continuer

Pose sur platines :

- Fixez la platine au poteau à l'aide des 8 vis fournies
- Fixez les platines au sol à l'aide de goujons d'ancrage M10 x Lg 90 mm (non fournis)



8 goujons et
capuchons
M10

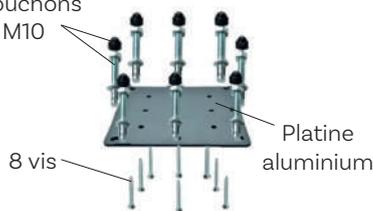

FICHE DE POSE PORTAIL BATTANT ALU BÉGADAN

3. Montez la visserie sur les gonds.

3.1. Percez les poteaux/piliers (Ø6) selon les dimensions du schéma ci-contre.



3.2. Installez les gonds hauts sans les serrer de manière à pouvoir les déplacer verticalement.



3.3. Vissez les gonds bas dans les poteaux/piliers (boulons M6x200 mm, écrou M6 et rondelle 6x20 mm non fournis).

Pour une pose sur piliers, vérifiez la méthode de scellement en fonction du pilier.


4. Mettez en place les vantaux sur les gonds bas. Puis descendez les gonds hauts dans les montants pour verrouiller les vantaux et serrez définitivement les vis.



5. Vissez la butée sur le vantail fixe.



6. Posez la poignée et la serrure à l'aide des vis fournies.

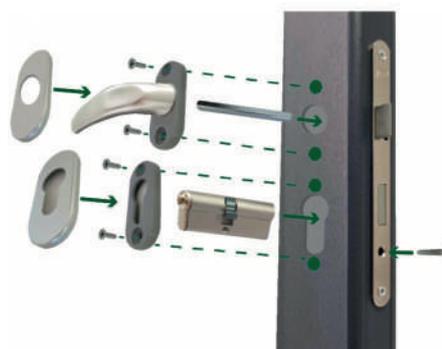

FICHE DE POSE PORTAIL BATTANT ALU BÉGADAN

7. Effectuez les réglages pour aligner et régler les aplombs.



8. Positionnez le sabot au pied du vantail fixe et vissez-le dans le sol à l'aide de goujons d'ancrage M10 x Lg 90 mm (non fournis).



9. Positionnez tous les caches et capuchons.



➔ A la fin du montage, il est recommandé de couler du béton dans les poteaux afin d'accroître la stabilité de la structure.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Lavez une fois par an à l'eau avec savon doux (type liquide vaisselle), à l'aide d'une éponge non abrasive et rincez à l'eau claire.
- Contrôlez les serrages une fois par an.